Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

BÓXER

Clásico

MUJER

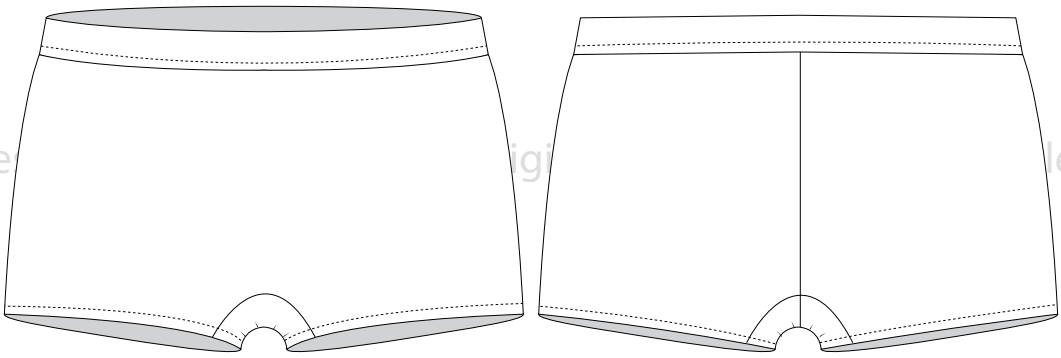

A4/Carta - PDF Mosaico
7 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Diseño y patronaje: PatronesDigitales
Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas
Bóxer Mujer

Patronesdigitales.com

	XS	S	M	L	XL	XXL
Cintura	30cm.	32cm.	34cm.	36cm.	38cm.	40cm.
Largo	28cm.	29cm.	30cm.	30,5cm.	31cm.	31,5cm.

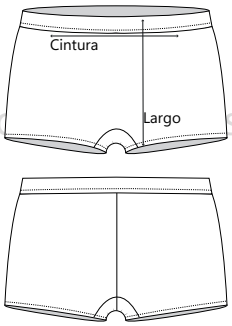

-Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
-Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
-Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomiendan telas de punto suaves, elasticadas y con buena recuperación, de grosor liviano a medio. También necesitarás elástico para la cintura. Prelava la tela antes de cortar.

- ·Jersey de algodón con elastano.
- ·Algodón lycra.
- ·Viscosa con elastano.
- ·Modal con elastano.
- ·Microfibra elasticada.
- ·Poliamida con elastano.
- ·Rib fino elasticado.

Si utilizas algodón, procura que contenga un porcentaje de elastano para asegurar una mejor adaptación y recuperación de la prenda.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	35 cm
S	35 cm
M	35 cm
L	35 cm
XL	35 cm
XXL	35 cm

Diseño y patronaje: PatronesDigitales
Uso personal / Educativo

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

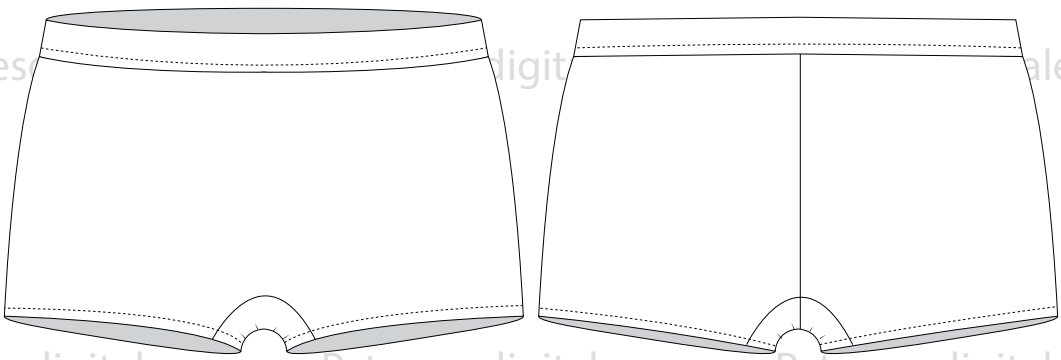

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Instrucciones de confección

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

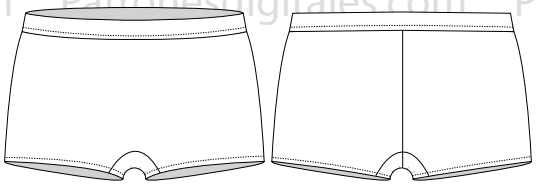

Cortar las piezas
Corta 1 delantero al doblez, 2 piezas de espalda y 1 pieza de refuerzo de entrepierna, respetando el hilo incluidos en el patrón.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Unir el centro de la espalda
Enfrenta las dos piezas de espalda, derecho con derecho, y cose la costura central posterior.
Remalla o utiliza una puntada elástica.

Unir los costados
Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho, haz coincidir los bordes laterales y cose ambos costados.

Colocar el refuerzo de entrepierna
Ubica la pieza de refuerzo en la entrepierna, haciendo coincidir sus extremos con el delantero y la espalda.
Cose las uniones manteniendo las piezas correctamente alineadas.

Asentar el refuerzo
Lleva el refuerzo hacia el interior del bóxer y acomódalo plano. Fija sus bordes según la terminación elegida, procurando mantener la elasticidad de la zona.

Preparar el elástico de cintura
Corta el elástico según la medida indicada en el patrón, une sus extremos formando un aro y divide el elástico y la cintura en cuatro partes iguales.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Colocar el elástico
Distribuye el elástico uniformemente por el revés de la cintura y cose alrededor, estirando suavemente solo el elástico.

Terminar la cintura
Dobla el elástico hacia el interior y realiza un pespunte con aguja doble, recubridora o puntada elástica para mantenerlo en su posición.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Realizar los dobladillos
Dobla ambas piernas 2 cm hacia el revés, como indica el patrón, y cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones
Corta los hilos sobrantes y comprueba que el refuerzo quede plano y cómodo y que todas las costuras mantengan su elasticidad.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Diseño y patronaje: PatronesDigitales
Uso personal / Educativo