


CAMISETA

Sin Mangas

NIÑO

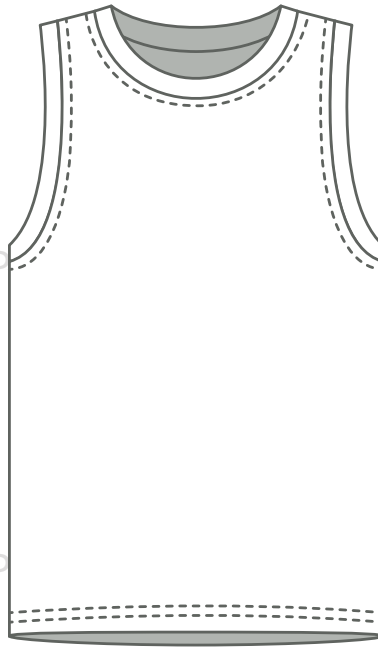

A4/Carta - PDF Mosaico
10 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta sin Mangas Niño

	2	4	6	8	10	12	14	16
Pecho	30cm.	32cm.	34cm.	37cm.	39cm.	40cm.	42cm.	44cm.
Ancho de Hombro	5cm.	5,5cm.	6cm.	6,5cm.	7cm.	7,5cm.	8cm.	8,5cm.
Largo Total	38cm.	43cm.	46cm.	50cm.	53cm.	56cm.	59cm.	62cm.

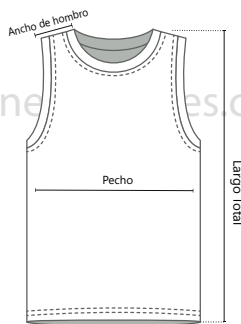

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Para la camiseta sin mangas de niño, utiliza telas de punto suaves, respirables y con buena elasticidad:

- Jersey de algodón con elastano
- Punto de algodón
- Modal con elastano
- Bambú con elastano
- Interlock liviano
- Rib liviano

Para terminar el cuello y las sisas puedes utilizar rib 1×1 liviano o tiras de la misma tela, cortadas en la dirección de mayor elasticidad.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
2	45 cm
4	50 cm
6	55 cm
8	60 cm
10	65 cm
12	70 cm
14	75 cm
16	80 cm

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón


1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

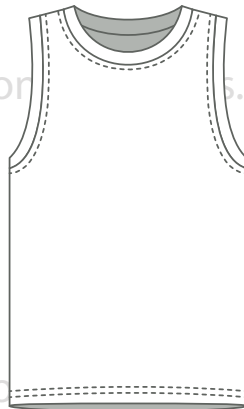

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección

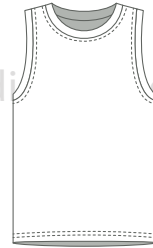

Cortar las piezas

Corta el delantero y la espalda al doblez. Prepara tiras de la misma tela para terminar el escote y las sisas, cortadas en la dirección de mayor elasticidad.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho, haz coincidir los hombros y cose con remalladora o puntada elástica.

Preparar el bias del escote

Mide el contorno completo del escote y corta una tira equivalente al 85 %-90 % de esa medida, más 1 cm para la unión. Une sus extremos formando un aro.

Aplicar el bias al escote

Divide el escote y la tira en cuatro partes iguales. Enfrenta el derecho de la tira con el derecho de la prenda y cose alrededor, estirando únicamente la tira de manera uniforme.

Terminar el escote

Dobla la tira hacia el interior, ocultando el margen de costura, y realiza un pespunte con aguja doble, zigzag o puntada elástica.

Cerrar costado

Enfrenta delantero y espalda y cose los costados.

Aplicar los bieses a las sisas

Enfrenta el derecho de cada tira con el derecho de la prenda y cose, estirando solamente la tira. Dóblala hacia el interior y pespunta con puntada elástica.

Realizar el dobladillo

Dobla el borde inferior hacia el revés según la medida indicada en el patrón y cose con aguja doble, zigzag o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que el escote y las sisas conserven su elasticidad, queden planos y no formen ondas.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo