


CÁRDIGAN

Teddy Abierto

MUJER

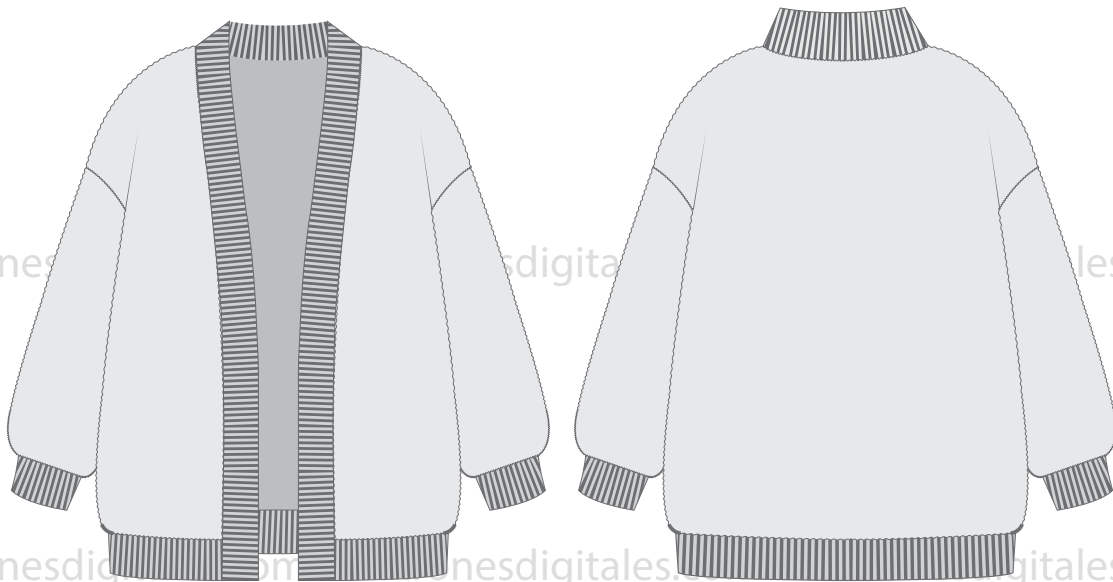

A4/Carta - PDF Mosaico
38 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Cárdigan Teddy Abierto Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Ancho	60cm.	62cm.	64cm.	66cm.	68cm.	70cm.
Largo de Manga	69cm.	70cm.	71cm.	72cm.	73cm.	74cm.
Largo Total	71cm.	71,5cm.	72cm.	72,5cm.	73cm.	73,5cm.

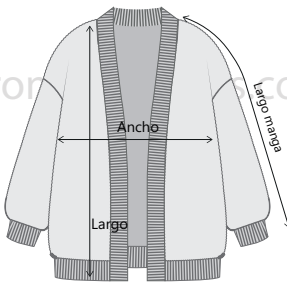

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Para este cárdigan Teddy abierto, recomiendo telas de peso medio a grueso, suaves, abrigadas y con buena caída, evitando materiales demasiado rígidos.

- Teddy
- Sherpa
- Borreguito
- Polar grueso
- Fleece
- Bouclé
- Corderito sintético
- Paño tejido suave

Para los puños, pretina y banda del escote/delanteros, recomiendo rib o tejido de punto acanalado con elasticidad, que permita adaptarse correctamente a los bordes.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Tela Principal	Tela Ribb
XS	1,60m	50cm
S	1,60m	50cm
M	1,60m	50cm
L	1,60m	50cm
XL	1,60m	50cm
XXL	1,60m	50cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón


1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

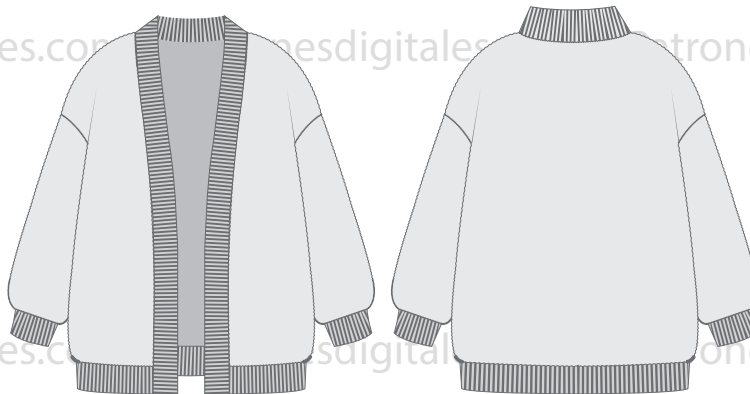

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección

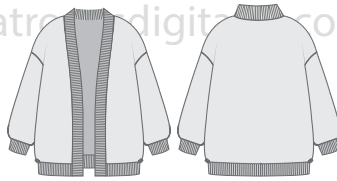

Cortar las piezas

Cortar delantero, espalda y mangas en tela principal. Cortar también las piezas correspondientes a la banda delantera y escote, pretina inferior y puños en rib o tejido acanalado.

Unir los hombros

Enfrentar delantero y espalda derecho con derecho y coser las costuras de hombros. Remallar o sobrehilar los márgenes.

Montar las mangas

Con la prenda abierta, enfrentar cada manga con su respectiva sisa, haciendo coincidir el centro de la copa con la costura de hombro. Coser y remallar.

Cerrar costados y mangas

Enfrentar delantero y espalda derecho con derecho. Coser en una sola costura continua desde el extremo de la manga hasta el bajo de la prenda, haciendo coincidir correctamente la unión de la sisa.

Preparar y colocar los puños

Cerrar cada puño formando un aro y doblarlo por la mitad a lo largo, con el derecho hacia afuera. Distribuirlo uniformemente en el extremo de la manga, estirando ligeramente el rib al coser. Remallar la unión.

Colocar la pretina inferior

Unir las piezas de pretina si corresponde y formar la banda. Doblarla longitudinalmente por la mitad y coserla alrededor de todo el bajo del cardigan, distribuyendo uniformemente el rib y estirándolo ligeramente durante la costura.

Preparar la banda delantera y de escote

Unir las piezas que forman la banda para obtener una tira continua. Doblarla longitudinalmente por la mitad, derecho hacia afuera, y marcar su centro y puntos de referencia.

Colocar la banda

Comenzando en uno de los bajos delanteros, distribuir la banda por todo el borde del primer delantero, continuar alrededor del escote de espalda y bajar por el segundo delantero. Coser estirando ligeramente el rib para que se adapte al recorrido, especialmente en la zona del escote.

Terminaciones

Remallar las costuras necesarias, asentar la banda, puños y pretina con vapor suave y revisar que ambos delanteros tengan el mismo largo. Evitar apoyar directamente una plancha muy caliente sobre telas teddy o con pelo.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo