

PANTALÓN

Fruncido de Cintura Alta

MUJER



A4/Carta - PDF Mosaico
18 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Pantalón Fruncido de Cintura Alta Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Ancho	33cm.	35cm.	37cm.	39cm.	41cm.	43cm.
Largo Total	98cm.	99cm.	100cm.	101cm.	102cm.	103cm.

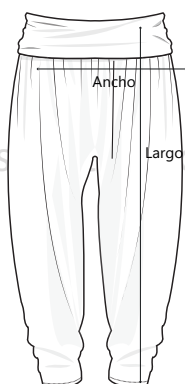

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Para este Pantalón Fruncido de Cintura Alta se recomiendan telas de punto suaves, livianas, elásticas y con buena caída, para lograr el efecto holgado y fruncido del diseño.

- Viscosa con elastano
- Jersey de viscosa
- Modal con elastano
- Jersey de bambú
- Jersey de algodón liviano con elastano
- Punto de seda
- Microfibra elastizada
- Punto frío

Priorizar telas con buena elasticidad y caída fluida. Las telas demasiado gruesas o rígidas pueden generar exceso de volumen y no reproducir correctamente el fruncido y la caída del pantalón.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	1,40m
S	1,40m
M	1,40m
L	1,40m
XL	1,40m
XXL	1,40m

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Cortar 4 piezas iguales de delantero/espalda y las piezas correspondientes a la pretina, respetando el sentido de elasticidad indicado en el patrón.

Formar delantero y espalda

Tomar dos piezas y unir las derecho con derecho por la curva de tiro para formar un lado del pantalón.

Repetir con las otras dos piezas.

Unir las piernas

Enfrentar las piezas derecho con derecho y coser las costuras correspondientes a las piernas y entrepierna, haciendo coincidir correctamente el punto de unión del tiro.

Preparar la pretina

Unir los extremos de la pretina para formar un aro. Doblarla por la mitad a lo largo, con el derecho hacia afuera.

Montar la pretina

Distribuir uniformemente el contorno superior del pantalón sobre la pretina y coser, estirando la pretina de manera pareja para adaptarla al contorno y generar el fruncido característico.

Terminar los bajos

Realizar el dobladillo indicado en el patrón.

Terminación

Rematar las costuras, cortar los hilos sobrantes y asentar suavemente con plancha.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo