


PANTALÓN

Pretina Ajustable

MUJER

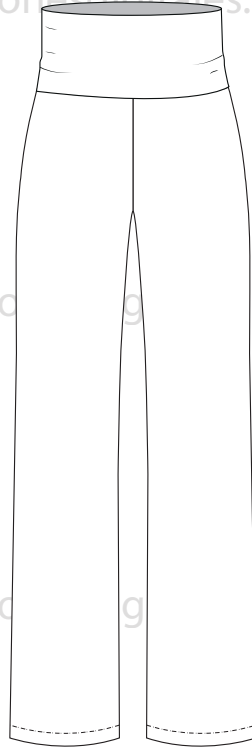

A4/Carta - PDF Mosaico
23 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Pantalón Pretina Ajustable Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Ancho	39cm.	41cm.	43cm.	45cm.	47cm.	49cm.
Largo Total	99cm.	99,5cm.	100cm.	100,5cm.	101cm.	101,5cm.

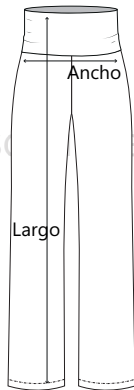

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Para este Pantalón con Pretina Ajustable se recomiendan telas de punto con buena elasticidad, caída suave y recuperación, que permitan un ajuste cómodo en la cintura y libertad de movimiento.

- Jersey de algodón con elastano
- Viscosa con elastano
- Modal con elastano
- Punto roma liviano
- Interlock elastizado
- Punto deportivo
- Supplex liviano
- French terry liviano con elastano

Se recomienda utilizar una tela con elasticidad en ambos sentidos y buena recuperación, especialmente por el diseño de la pretina y para permitir que el pantalón se coloque cómodamente sin necesidad de cierre.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.

El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	2 m
S	2 m
M	2 m
L	2 m
XL	2 m
XXL	2 m

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón


1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

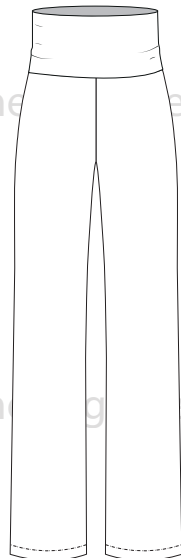

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Cortar delantero, espalda y pretina según las indicaciones del patrón, respetando el sentido de elasticidad de la tela.

Unir los tiros

Enfrentar las piezas delanteras derecho con derecho y coser el tiro delantero.

Repetir con las piezas de espalda uniéndolo el tiro posterior.

Unir costados

Enfrentar delantero y espalda derecho con derecho y coser ambos costados desde la cintura hasta el bajo. Rematar las costuras.

Cerrar entrepiernas

Alinear delantero y espalda y coser cada entrepierna. Como alternativa, puede realizarse una costura continua desde el bajo de una pierna, pasando por la entrepierna, hasta el bajo de la otra.

Preparar la pretina

Unir los extremos cortos de la pretina derecho con derecho para formar un aro.

Doblarla por la mitad a lo largo, con el derecho hacia afuera.

Montar la pretina

Dividir la cintura del pantalón y la pretina en cuatro partes iguales. Hacer coincidir las marcas y coser la pretina a la cintura estirándola suavemente para distribuirla de manera uniforme.

Realizar los dobladillos

Doblar el bajo de cada pierna 2 cm hacia el revés, según lo indicado en el patrón, y fijar con puntada elástica, aguja doble o recubridora.

Terminación

Rematar las costuras, cortar excedentes de hilo y planchar suavemente sin estirar la tela.