
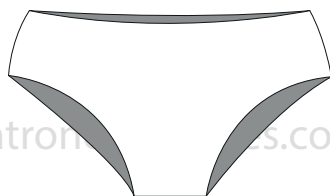


BIKINI

NIÑA

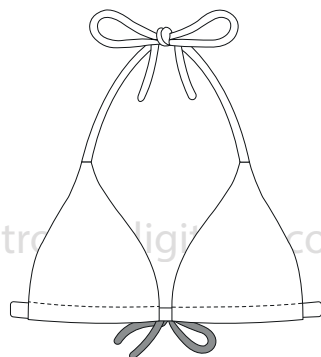

A4/Carta - PDF Mosaico
5 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16



Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Bikini Niña

Copa	2	4	6	8	10	12	14	16
Ancho	10cm.	11cm.	12cm.	13cm.	14cm.	15cm.	16cm.	17cm.
Alto	10cm.	10.5cm.	11cm.	11.5cm.	12cm.	12.5cm.	13cm.	13.5cm.
Bikini								
Ancho	21cm.	22cm.	23cm.	24cm.	25cm.	26cm.	27cm.	28cm.
Alto	13cm.	14cm.	15cm.	16cm.	17cm.	18cm.	19cm.	20cm.

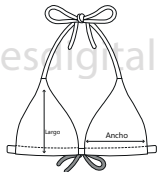

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Para el bikini de niña, utiliza telas elásticas, resistentes al agua y con buena recuperación:

- Lycra para trajes de baño
- Poliamida con elastano
- Tricot elasticado
- Lycra con protección UV
- Microfibra elasticada

La opción más recomendable es lycra para trajes de baño con elasticidad en dos direcciones, idealmente con protección UV y resistencia al cloro.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.

El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Tela Principal	Forro
2	0,35 m	0,35 m
4	0,35 m	0,35 m
6	0,40 m	0,40 m
8	0,40 m	0,40 m
10	0,45 m	0,45 m
12	0,45 m	0,45 m
14	0,50 m	0,50 m
16	0,50 m	0,50 m

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

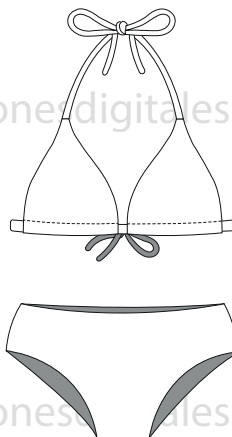

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección

Realiza dos tiras de 4 cm de ancho por 40 a 50 cm de largo para formar los lazos del cuello. Para el lazo inferior, realiza una tira de 4 cm de ancho cuyo largo corresponda al contorno bajo pecho más 50 cm para anudar. Dobla cada tira a lo largo, derecho con derecho, cose y gira hacia el derecho.



Parte superior

Preparar las tiras

Dobla cada tira a lo largo, derecho con derecho, y cose por el borde. Gíralas hacia el derecho y acomoda las costuras.

Preparar las copas

Enfrenta cada copa de tela principal con su correspondiente copa de forro, derecho con derecho.

Incorporar las tiras del cuello

Coloca el extremo de la tira del cuello entre la tela principal y el forro, en la parte superior de cada copa.

La tira debe quedar hacia el interior y su extremo alineado con el borde de la copa.

Coser las copas

Cose alrededor de cada copa, dejando sin coser el borde inferior. Refuerza la unión de la tira del cuello.

Girar las copas

Da vuelta cada copa hacia el derecho a través de la abertura inferior. Acomoda las costuras y realiza un pespunte por el derecho.

Formar el canal inferior

Dobla hacia dentro los márgenes de la abertura inferior y pespunta cerca del borde, formando un canal para pasar la tira inferior.

Pasar la tira inferior

Introduce la tira a través del canal de ambas copas. Distribúyelas y acomódalas en la posición deseada.

Los extremos de la tira servirán para anudar el top en la espalda.

Calzón

Cerrar los costados

Enfrenta delantero y espalda de la tela principal y cose ambos costados. Repite el procedimiento por separado con las piezas de forro.

Unir la cintura

Enfrenta el calzón de tela principal con el calzón de forro, derecho con derecho. Haz coincidir los costados y cose todo el contorno superior.

Cerrar las entrepiernas

Une la entrepierna del delantero y la espalda de la tela principal. Repite el procedimiento con las piezas de forro.

Coser la primera abertura de pierna

Enfrenta los bordes de la tela principal y del forro y cose completamente alrededor de una de las piernas.

Coser la segunda abertura

Cose la otra abertura de pierna, dejando un espacio sin coser para poder girar la prenda.

Girar el calzón

Da vuelta toda la prenda hacia el derecho a través de la abertura. Acomoda cuidadosamente las costuras.

Cerrar la abertura

Cierra el espacio utilizado para girar con una puntada elástica y realiza un pespunte alrededor de las aberturas de las piernas y de la cintura.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que las costuras mantengan su elasticidad. Evita planchar directamente la lycra.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo