


CALZA

Biker

NIÑA

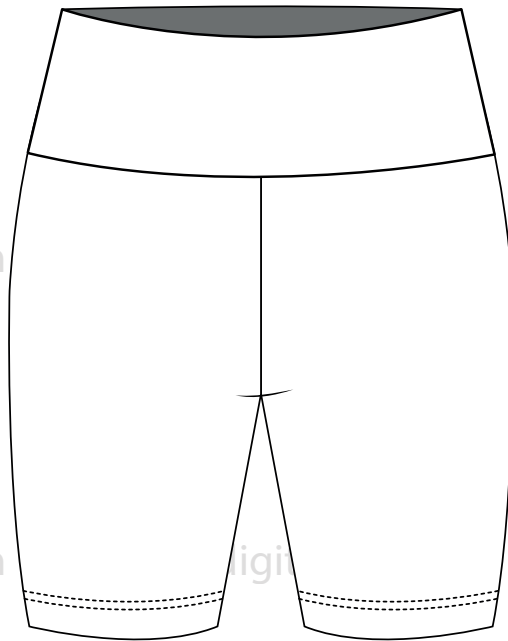

A4/Carta - PDF Mosaico
9 Hojas

INCLUYE


- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas Calza Biker Niña

	2	4	6	8	10	12	14	16
Ancho	25cm.	26cm.	28cm.	30cm.	32cm.	34cm.	36cm.	38cm.
Largo Total	26cm.	28cm.	29cm.	32cm.	36cm.	40cm.	42cm.	45cm.

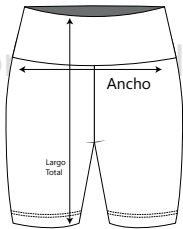

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Para la calza biker de niña, utiliza telas de punto con buena recuperación y elasticidad en ambos sentidos:

- Lycra de algodón
- Jersey de algodón con elastano
- Supplex
- Lycra deportiva
- Tricot elasticado
- Punto roma elasticado

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
2	0,30 m
4	0,30 m
6	0,30 m
8	0,35 m
10	0,40 m
12	0,40 m
14	0,45 m
16	0,45 m

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón


1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

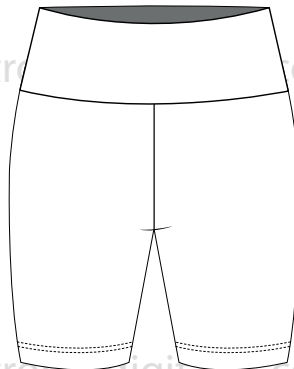

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección

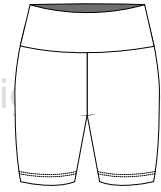

Preparar las piezas

Corta dos piezas de la calza, cada una compuesta por delantero y espalda sin costura lateral. Corta la pretina al dobléz según las indicaciones del patrón.

Unir los tiros

Enfrenta las dos piezas de la calza derecho con derecho. Haz coincidir los bordes y cose por separado el tiro delantero y el tiro posterior.

Cerrar las entrepiernas

Acomoda la prenda haciendo coincidir las entrepiernas. Cose desde el bajo de una pierna hasta el bajo de la otra en una sola costura continua.

Preparar la pretina

Une los extremos cortos de la pretina derecho con derecho, formando un aro. Luego dóblala por la mitad a lo largo, con el revés hacia dentro.

Colocar la pretina

Divide la pretina y la cintura de la calza en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas, dejando la costura de unión de la pretina ubicada en la espalda de la calza.

Coser la pretina

Une la pretina a la cintura con remalladora o puntada elástica, estirándola suavemente y de manera uniforme.

Realizar los dobladillos

Dobla 2 cm hacia el revés en el bajo de cada pierna y cose con aguja doble, zigzag o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que todas las costuras mantengan su elasticidad.