


CAMISETA

Manga Corta

HOMBRE

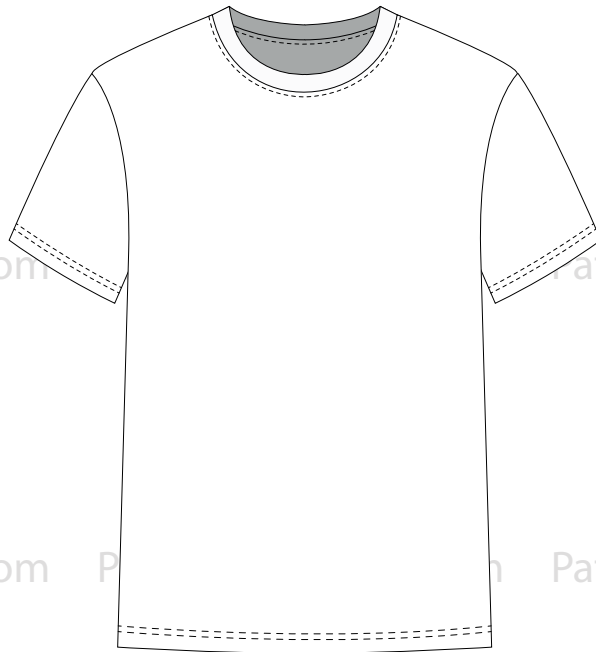

A4/Carta - PDF Mosaico
19 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Manga Corta Hombre

	XS	S	M	L	XL	XXL
Pecho	45cm.	47cm.	49cm.	52cm.	55cm.	57cm.
Ancho de Hombro	38cm.	40cm.	42cm.	44cm.	47cm.	49cm.
Largo de Manga	20cm.	22cm.	23cm.	24cm.	26cm.	27cm.
Largo Total	62cm.	65cm.	69cm.	72cm.	76cm.	80cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas o medianas, suaves y con elasticidad transversal. Prelavar la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón.
- Jersey peinado.
- Jersey con elastano.
- Interlock liviano.
- Modal o viscosa elasticada.
- Poliéster deportivo tipo dry fit.

Para la pieza de cuello incluida en el patrón se recomienda utilizar rib 1×1 o la misma tela principal, siempre que tenga buena elasticidad y recuperación.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	70 cm
S	70 cm
M	75 cm
L	80 cm
XL	85 cm
XXL	90 cm

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

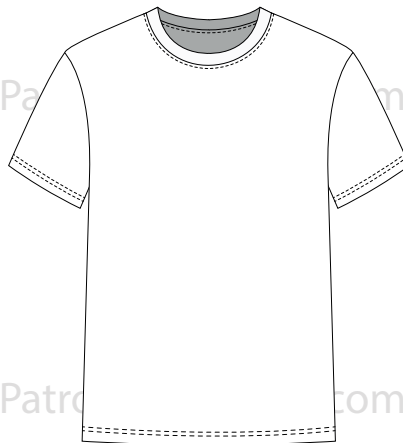

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta un delantero y una espalda al dobléz, dos mangas en espejo y la pieza de cuello incluida en el patrón. Respeta el hilo y el sentido de elasticidad de la tela.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho. Haz coincidir los hombros y cose ambas uniones. Remalla o sobrehila los márgenes.

Preparar el cuello

Enfrenta los extremos de la pieza de cuello, derecho con derecho, y cose para formar un aro. Dobla el aro por la mitad a lo largo, dejando el revés hacia dentro.

Colocar el cuello

Divide el escote y la pieza de cuello en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas, ubicando la costura del cuello en el centro de la espalda. Cose alrededor, estirando suavemente únicamente el cuello para adaptarlo al escote.

Asentar el cuello

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo de la camiseta y, si lo deseas, realiza un pespunte elástico alrededor del escote.

Colocar las mangas

Con la camiseta abierta, enfrenta el derecho de cada manga con el derecho de su sisa. Haz coincidir el centro de la copa con la costura del hombro y los extremos con delantero y espalda. Cose ambas mangas.

Cerrar mangas y costados

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho. Cose de manera continua desde el borde de cada manga hasta el ruedo, haciendo coincidir las costuras de las sisas.

Realizar los dobladillos

Dobla los bordes de las mangas y el ruedo hacia el revés según el margen indicado en el patrón. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que las costuras y el cuello mantengan su elasticidad.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo