


CAMISETA

Manga Corta

NIÑA

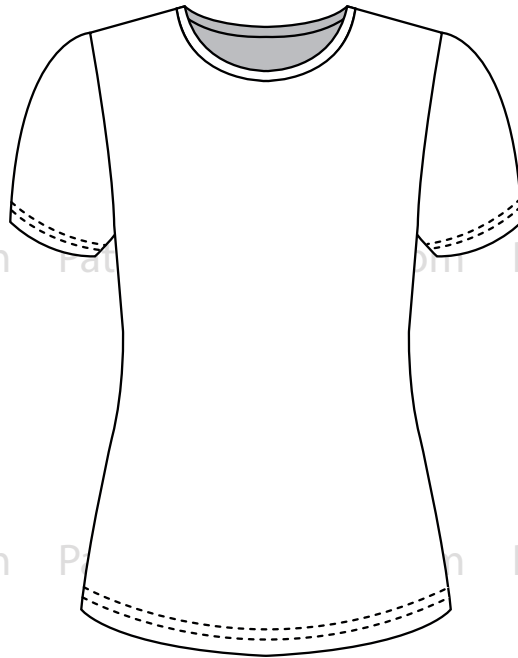

A4/Carta - PDF Mosaico
11 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Manga Corta Niña

	2	4	6	8	10	12	14	16
Pecho	26cm.	28cm.	30cm.	31cm.	33cm.	34cm.	35cm.	36cm.
Ancho de Hombro	26cm.	27cm.	29cm.	30cm.	32cm.	33cm.	34cm.	35cm.
Largo de Manga	9cm.	10cm.	11cm.	11cm.	12cm.	13cm.	14cm.	15cm.
Largo Total	37cm.	39cm.	42cm.	45cm.	48cm.	50cm.	53cm.	55cm.

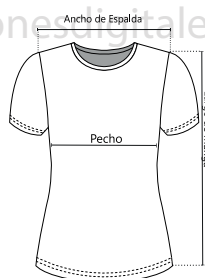

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

- Jersey de algodón con elastano
- Punto de algodón
- Modal con elastano
- Interlock liviano
- Rib liviano
- Viscosa elasticada

La opción más recomendable es jersey de algodón con aproximadamente 5 % de elastano, porque es suave, respirable y cómoda para el uso diario. Para terminar el cuello puede utilizarse la misma tela o rib.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
2	0,45 m
4	0,50 m
6	0,50 m
8	0,55 m
10	0,55 m
12	0,60 m
14	0,65 m
16	0,65 m

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión


1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

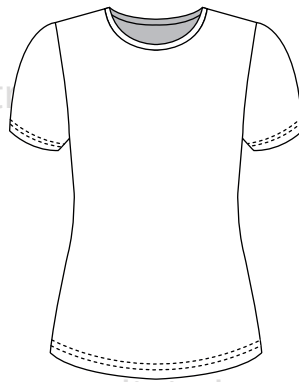

Instrucciones de confección

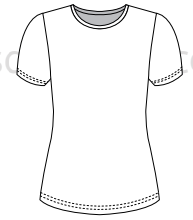

Preparar las piezas

Corta el delantero, la espalda y las mangas según las indicaciones del patrón.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho. Cose ambos hombros con puntada elástica o remalladora.

Cuello

Mide todo el contorno del escote una vez unidos los hombros.

Corta una tira de aproximadamente el 85 % al 90 % de la medida del escote, más 1 cm para la unión.

Ejemplo: si el escote mide 50 cm, corta una tira de 43,5 a 46 cm.

Corta la tira de 4 cm de ancho, ubicando su largo en la dirección de mayor elasticidad de la tela.

Une los extremos formando un aro. Dobla la tira por la mitad a lo largo, con el revés hacia dentro.

Divide la tira y el escote en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas, dejando la unión de la tira en el centro de la espalda.

Enfrenta los bordes abiertos de la tira con el borde del escote y cose, estirando solamente la tira de manera uniforme. No estires la prenda.

Realiza un pespunte alrededor del escote con puntada elástica o aguja doble.

Cerrar costados y mangas

Enfrenta delantero y espalda. Cose desde el borde inferior de cada manga hasta el bajo de la camiseta en una sola costura continua.

Realizar los dobladillos

Dobla hacia el revés los bajos de las mangas y de la camiseta según la medida indicada en el patrón. Cose con aguja doble, zigzag o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes, plancha suavemente y comprueba que las costuras conserven su elasticidad.