


CAMISETA

Manga Larga

NIÑO

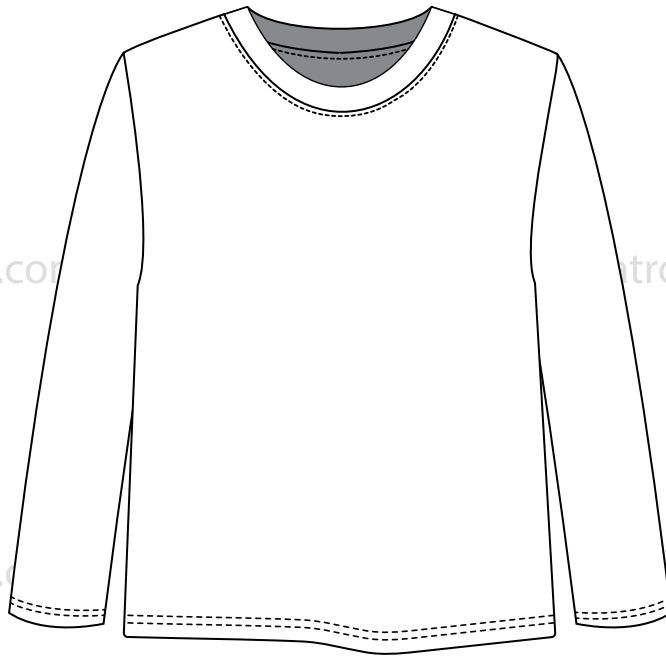

A4/Carta - PDF Mosaico
16 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Manga Larga Niño

	2	4	6	8	10	12	14	16
Pecho	30cm.	32cm.	34cm.	37cm.	39cm.	40cm.	42cm.	44cm.
Ancho de Hombro	26cm.	28cm.	30cm.	32cm.	34cm.	35cm.	36cm.	38cm.
Largo de Manga	32cm.	35cm.	38cm.	41cm.	43cm.	47cm.	49cm.	52cm.
Largo Total	38cm.	42cm.	45cm.	49cm.	52cm.	54cm.	58cm.	61cm.

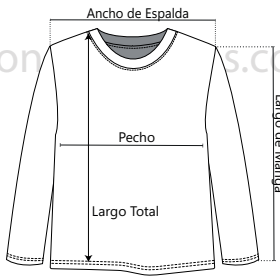

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Para la camiseta manga larga de niño, utiliza telas de punto suaves, respirables y con buena elasticidad:

- Jersey de algodón con elastano
- Punto de algodón
- Modal con elastano
- Interlock liviano
- Rib liviano
- Jersey térmico delgado, para una versión más abrigada

Para terminar el cuello puedes utilizar rib 1×1 liviano o una tira de la misma tela, cortada en la dirección de mayor elasticidad.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
2	50 cm
4	55 cm
6	60 cm
8	65 cm
10	70 cm
12	75 cm
14	80 cm
16	85 cm

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

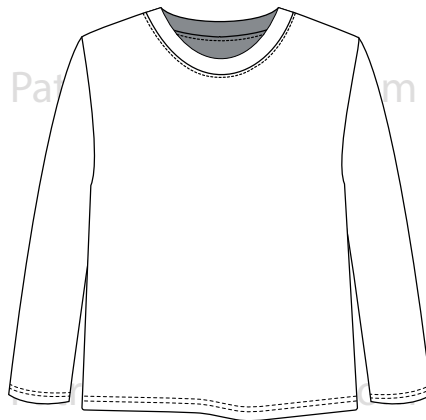

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Cortar las piezas

Corta el delantero y la espalda al doblez, dos mangas espejadas y una tira para terminar el escote.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho y cose ambos hombros con remalladora o puntada elástica.

Preparar la tira del escote

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Mide todo el contorno del escote y corta una tira equivalente al 85 % - 90 % de esa medida, más 1 cm para la unión. Córtala en la dirección de mayor elasticidad.

Formar el cuello

Une los extremos cortos de la tira derecho con derecho, formando un aro. Dóblala por la mitad a lo largo, con el revés hacia dentro.

Colocar el cuello

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Divide la tira y el escote en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas y cose alrededor, estirando únicamente la tira de manera uniforme.

Asentar el cuello

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo y realiza un pespunte con aguja doble, zigzag o puntada elástica, si deseas una terminación más firme.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Montar las mangas

Con el cuerpo abierto, enfrenta cada manga con su respectiva sisa, derecho con derecho. Haz coincidir el centro de la copa con la costura del hombro y cose.

Cerrar costados y mangas

Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho. Cose desde el extremo de cada manga hasta el ruedo de la camiseta en una sola costura continua.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Realizar los dobladillos

Dobla hacia el revés los bajos de las mangas y el ruedo según la medida indicada en el patrón. Cose con aguja doble, zigzag o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que todas las costuras mantengan su elasticidad y que el cuello quede plano, sin ondas.

Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com Patronesdigitales.com

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo