

VESTIDO

Recto Básico

MUJER



A4/Carta - PDF Mosaico
25 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Vestido Recto Básico Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Ancho	48cm.	50cm.	52cm.	54cm.	56cm.	58cm.
Largo	86cm.	87cm.	89cm.	90cm.	92cm.	93cm.

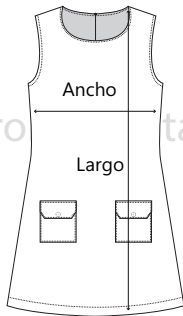

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomiendan telas planas de grosor liviano a medio, con cuerpo y buena estabilidad, para conservar la forma recta del vestido y definir bien los bolsillos. También necesitarás cierre para la espalda y, si corresponde, entretela liviana para las vistas. Prelava la tela antes de cortar.

- Denim liviano.
- Gabardina.
- Sarga de algodón.
- Lino de grosor medio.
- Tencel con cuerpo.
- Cotelé fino.
- Bengalina con poca elasticidad.
- Popelina gruesa.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.

El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	2 m.
S	2 m.
M	2 m.
L	2 m.
XL	2 m.
XXL	2 m.

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar y preparar las piezas

Corta delantero al dobléz, 2 piezas de espalda, vistas de escote, bolsillos y tapas según el patrón. Entretela las vistas y las tapas de bolsillo para darles mayor estabilidad.

Preparar los bolsillos

Dobla los márgenes del bolsillo hacia el revés y plancha. Realiza el dobladillo superior y posiciona cada bolsillo sobre el delantero según las marcas del patrón. Pespuntea laterales y base.

Confeccionar las tapas

Enfrenta las piezas de cada tapa derecho con derecho y cose el contorno, dejando abierto el borde de unión. Voltea, plancha y realiza un pespunte de terminación si lo deseas.

Colocar las tapas de bolsillo

Ubica cada tapa sobre su bolsillo según las marcas del patrón. Cose el borde superior, lleva la tapa hacia abajo y realiza un segundo pespunte para cubrir y asegurar la unión.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho, y cose ambos hombros. Remalla o sobrehíla los márgenes y pláncalos hacia la espalda.

Preparar y unir las vistas

Une las vistas delantera y posteriores por los hombros, derecho con derecho. Remalla o sobrehíla el borde exterior y plancha las costuras abiertas.

Terminar el escote con las vistas

Enfrenta la vista con el escote, derecho con derecho, y cose todo el contorno. Realiza pequeños piquetes en las curvas, voltea la vista hacia el interior, plancha y fija con un pespunte o puntadas de sujeción.

Colocar el cierre posterior

Une parcialmente el centro de la espalda dejando abierta la sección indicada para el cierre. Coloca el cierre haciendo coincidir ambos lados y cose con prensatelas para cierre.

Unir los costados

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho, y cose ambos costados desde la sisa hasta el ruedo. Remalla o sobrehíla los márgenes.

Terminar las sisas

Remata las sisas con una basta, procurando que el borde quede limpio y plano.

Plancha cuidadosamente para asentar la forma.

Realizar el ruedo

Dobla el margen inferior hacia el revés según la medida indicada en el patrón, plancha y cose con un pespunte recto.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes, revisa la simetría de bolsillos y tapas y realiza un planchado final para asentar todas las costuras.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo