


CAMISETA

Manga Corta

MUJER

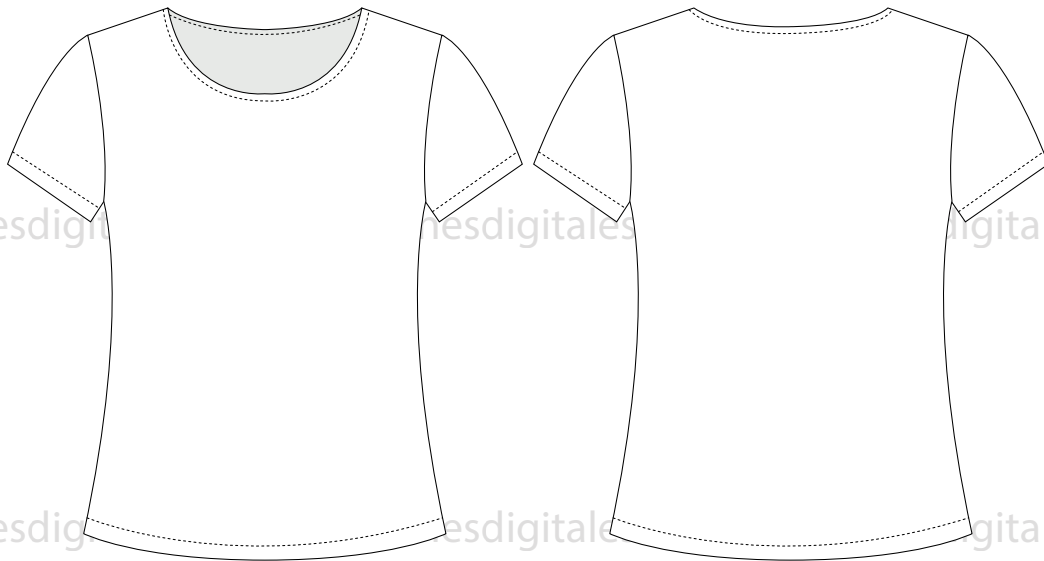

A4/Carta - PDF Mosaico
19 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL


Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Manga Corta Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Ancho	45cm.	47cm.	49cm.	51cm.	53cm.	55cm.
Largo de Manga	19cm.	20cm.	21cm.	22cm.	23cm.	24cm.
Largo Total	53cm.	54cm.	55cm.	56cm.	57cm.	59cm.

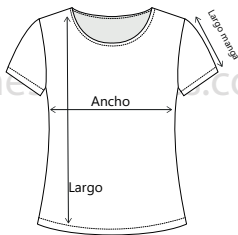

- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomiendan telas de punto suaves y cómodas, de grosor liviano a medio y con elasticidad moderada, para lograr un buen calce y conservar la forma de la camiseta. Prelava la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón con elastano.
- Viscosa con elastano.
- Modal.
- Jersey de bambú.
- Punto de seda.
- Microfibra elasticada.
- Interlock liviano.
- Punto jersey fino.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	90 cm
S	90 cm
M	95 cm
L	95 cm
XL	95 cm
XXL	95 cm

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

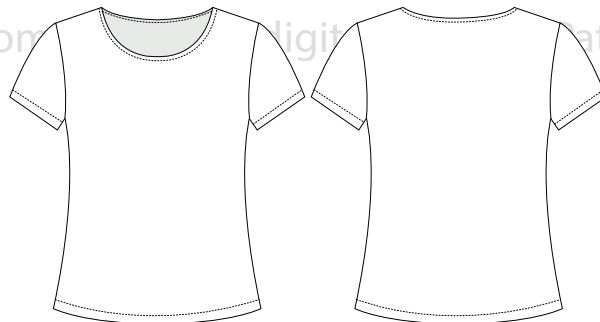

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta delantero y espalda al doblez y 2 mangas, respetando el hilo de la tela y los márgenes de costura incluidos en el patrón.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho, y cose ambos hombros. Remalla los márgenes y asíéntalos hacia la espalda.

Preparar el escote

Corta una tira de la misma tela o rib, en dirección de mayor elasticidad. Une sus extremos para formar un aro y dóblalo por la mitad a lo largo.

Colocar la tira en el escote

Divide el escote y la tira en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas y cose alrededor, estirando suavemente solo la tira para adaptarla al escote.

Asentar el escote

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo y, si lo deseas, realiza un pespunte con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Montar las mangas

Con la camiseta abierta, enfrenta cada manga con su sisa, derecho con derecho. Haz coincidir el centro de la copa con el hombro y cose alrededor.

Cerrar mangas y costados

Cose de manera continua desde el borde de cada manga hasta el ruedo, haciendo coincidir correctamente las costuras de las sisas.

Realizar los dobladillos

Dobra 2 cm hacia el revés en mangas y ruedo, según indica el patrón. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que el escote quede plano y que todas las costuras mantengan su elasticidad.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo