


CAMISETA

Cuello Alto

MUJER

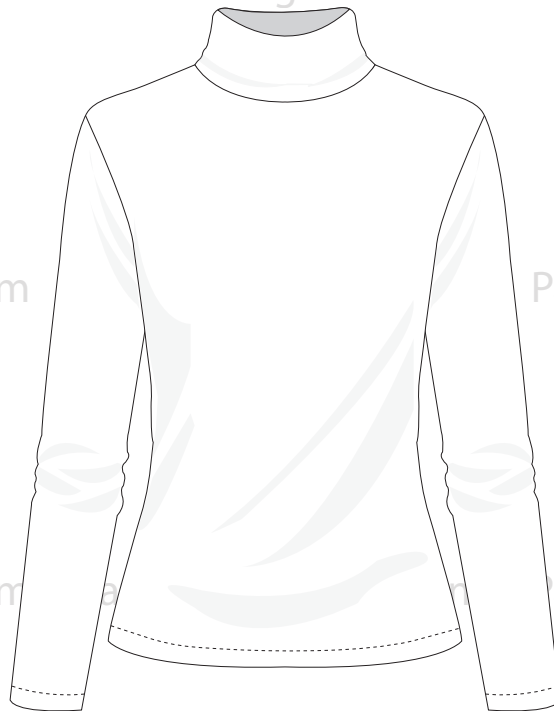

A4/Carta - PDF Mosaico
20 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas XS-S-M-L-XL-XXL

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Vestido Recto Básico Mujer

	XS	S	M	L	XL	XXL
Ancho	48cm.	50cm.	52cm.	54cm.	56cm.	58cm.
Largo	53cm.	54cm.	55cm.	56cm.	57cm.	58cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomiendan telas de punto suaves, elasticadas y con buena recuperación, de grosor liviano a medio, para que la camiseta se adapte al cuerpo y el cuello alto conserve su forma. Prelava la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón con elastano.
- Viscosa con elastano.
- Modal.
- Jersey de bambú.
- Punto de seda.
- Microfibra elasticada.
- Rib fino.
- Punto térmico liviano.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
XS	1,30 m.
S	1,30 m.
M	1,30 m.
L	1,30 m.
XL	1,30 m.
XXL	1,30 m.

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo


Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón


1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.

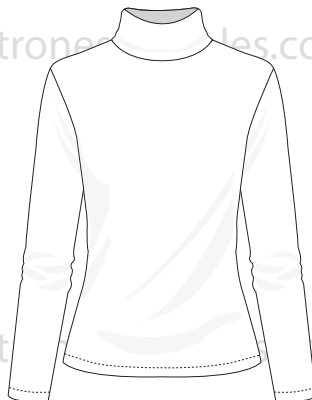

Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección

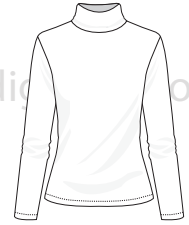

Cortar las piezas

Corta delantero y espalda al dobléz, 2 mangas y la pieza de cuello, respetando el hilo de la tela y los márgenes de costura incluidos en el patrón.

Unir los hombros

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho, y cose ambos hombros. Remalla los márgenes y asíéntalos hacia la espalda.

Preparar el cuello alto

Enfrenta los extremos de la pieza de cuello, derecho con derecho, y cose para formar un aro. Dobra el cuello por la mitad a lo largo, dejando el revés hacia el interior.

Colocar el cuello

Divide el cuello y el escote en cuatro partes iguales. Haz coincidir las marcas y cose alrededor, estirando suavemente solo el cuello para adaptarlo al escote.

Asentar la unión del cuello

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo de la camiseta y, si lo deseas, realiza un pespunte elástico alrededor para mantener la unión plana.

Montar las mangas

Con la camiseta abierta, enfrenta cada manga con su respectiva sisa, derecho con derecho. Haz coincidir el centro de la copa con el hombro y cose alrededor.

Cerrar mangas y costados

Enfrenta delantero y espalda y cose de manera continua desde el extremo de cada manga hasta el ruedo, haciendo coincidir las costuras de las sisas.

Realizar los dobladillos

Dobra 2 cm hacia el revés en las mangas y en el ruedo, según indica el patrón. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que el cuello quede uniforme, que las costuras estén planas y que mantengan su elasticidad.